

リヤ インテリア ライト -WX2- 取外し・取付け

取外し



注意！


コンポーネント表面が損傷する可能性がある。

レバー状のツールを使用する場合は、コンポーネントの外から見える部分に市販の粘着テープを貼ること。




注:

- ボタンはリヤ インテリア ライト -WX2- と一体コンポーネントであり、単体での取外しはできない。
- リヤ インテリア ライト -WX2- は2段階にロックされている。
- 小型スクレュードライバー等を使用し、レンズ -1-を -矢印A-方向にこじって外す。
- レンズ -1-をリヤ インテリア ライト -WX2--2-から取外す。

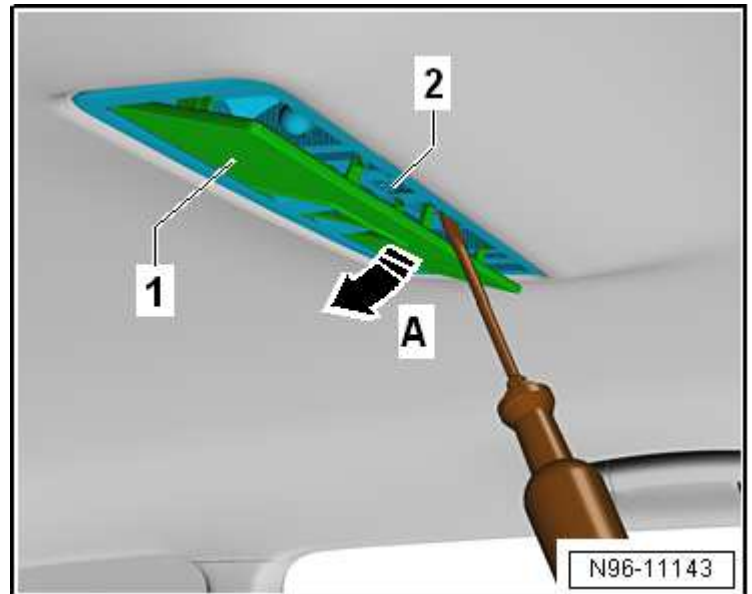

- 小型スクレュードライバー等を使用し、キャッチ -2-のロックを -矢印A-方向にこじって解除する。
- ロック -1-を -矢印B-方向に押す。

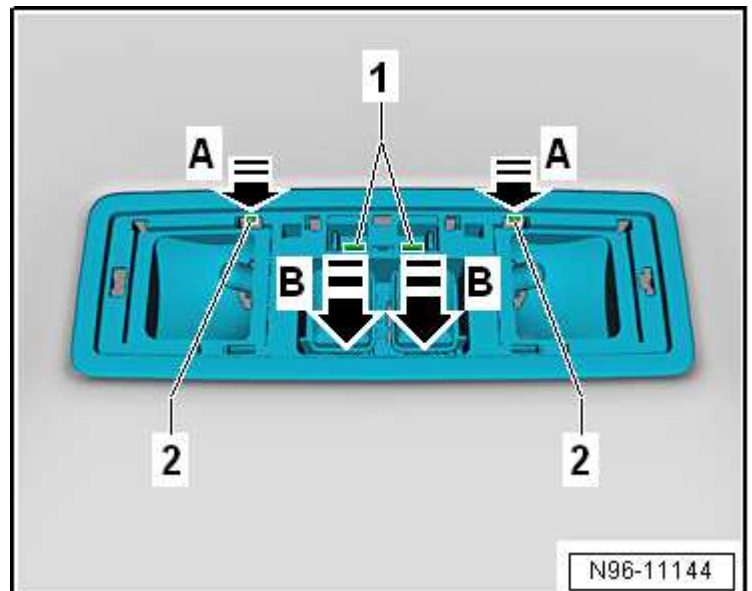

- リヤ インテリア ライト -WX2--1-をルーフ開口部から -矢印A-方向に取外す。
- ロッキング エレメントのロックを -矢印B-方向に解除し、コネクタを -矢印C-方向に外す。


取付け

取付けは、以下の点に注意して取外しと逆の手順で実施する。



注:

コネクターを進行方向に向けること。

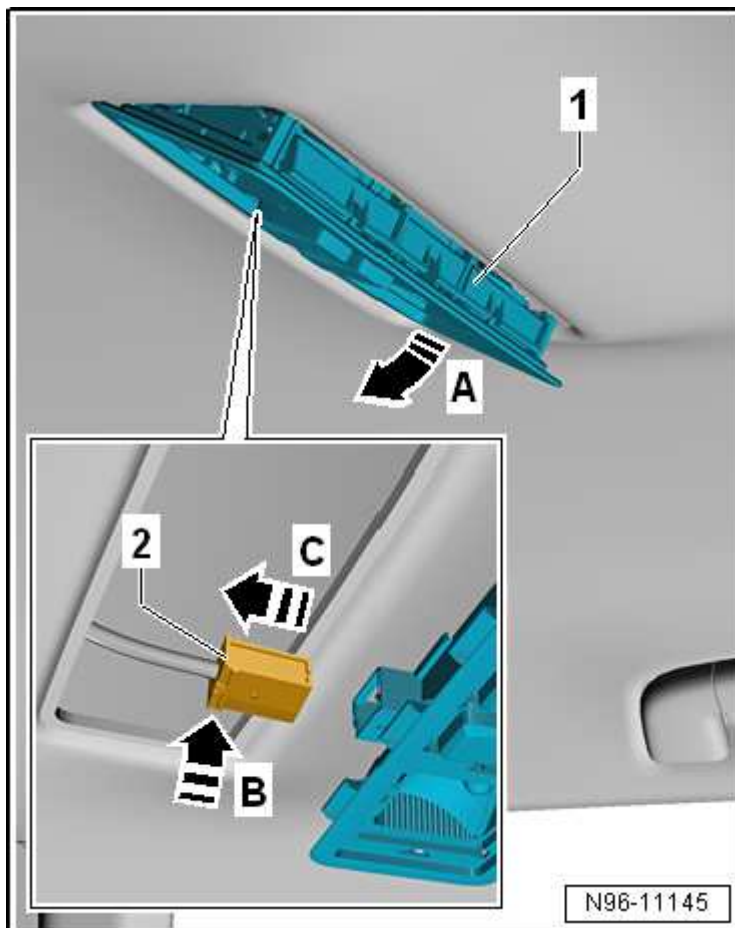

- ロック -1-を -矢印Bと反対方向に押す。キャッチ -2-を確実にロックすること。
- 機能点検を実施する。

